


# HYSEK

INSTRUCTIONS FOR USE  
MODE D'EMPLOI

*- io -*  
JUMPING HOURS

# HYSEK

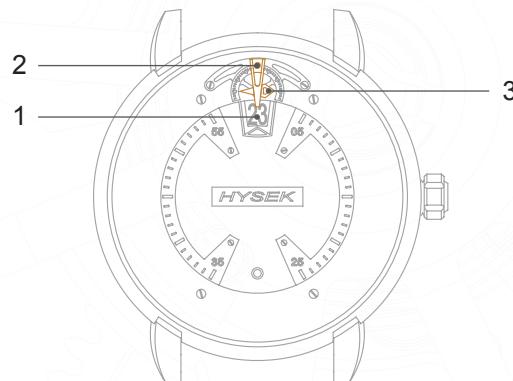

- 1 Hours indicator**  
Guichet indication heures
- 2 Minutes hand**  
Aiguille des minutes
- 3 Secondes hand**  
Aiguille des secondes

# HYSEK



## Manual Winding-Mechanism

Wind the watch by turning the crown clockwise.

## Remontage manuel

Procédez au remontage manuel en tournant la couronne dans le sens horaire.

# HYSEK



## Setting the time

Pull the crown out one notch and turn it clockwise or anticlockwise. Push back the crown after use.

## Mise à l'heure

Tirez la couronne d'un cran puis tournez-la dans le sens désiré. Repoussez la couronne après utilisation.

# HYSEK

Chemin de la vignette 1  
CH-1167 Lussy sur Morges

Phone +41 21 804 90 90  
Fax +41 21 803 19 29  
[sales@hysek.com](mailto:sales@hysek.com)

[hysek.com](http://hysek.com)