




HYSEK

INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI

V-KING
37MM
ANNUAL CALENDAR

HYSEK

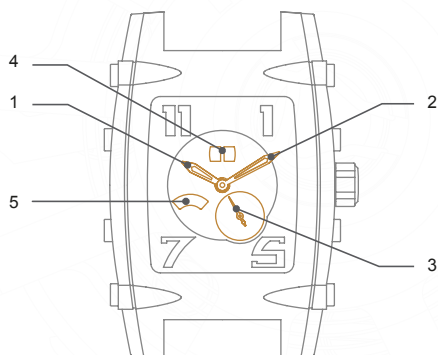


DISPLAY

- 1 Hour-hand
- 2 Minute-hand
- 3 Second-hand
- 4 Grande date
- 5 Month indicator

INDICATIONS

- 1 Aiguille d'heure
- 2 Aiguille de minute
- 3 Aiguille de seconde
- 4 Grande date
- 5 Indicateur du mois

HYSEK

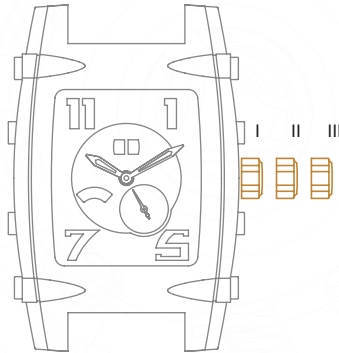

WATCH SETTING

I: Running position and manual winding

Winding while the watch is stopped: before wearing the watch, turn the crown approximately 10 times clockwise for the movement to start winding.

Automatic winding: the movement is rewound automatically when the watch is worn on the wrist.


REGLAGES

I: Position de marche et de remontage manuel

Remontage montre à l'arrêt: effectuez environ 10 tours de couronne dans le sens horaire pour amorcer le mouvement avant de mettre la montre au poignet.

Remontage automatique: le mouvement automatique remontera votre montre dès que vous la porterez au poignet.

HYSEK

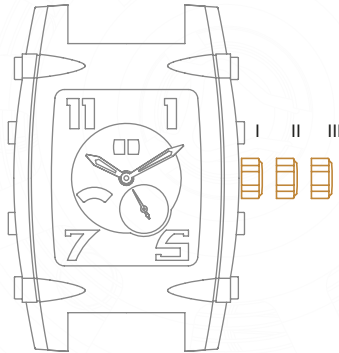

WATCH SETTING

II: Rapid date and month correction


Pull the crown out to position II. The watch continues to function.
Turn the crown counterclockwise until you reach the desired date and month.
Make sure you respect the 24-hour pace.
Push the crown back to position I.

REGLAGES

II: Réglage rapide de la date et du mois

Tirez la couronne en position II. La montre continue de fonctionner.
Tournez la couronne dans le sens antihoraire jusqu'à l'affichage de la date et du mois désirés. Respectez le rythme horaire de 24 heures.
Repoussez la couronne en position I.

HYSEK

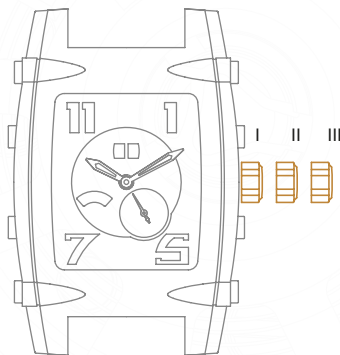

WATCH SETTING

III: Time setting

Pull the crown out to position III. The watch stops.

Turn the crown in one or the other direction until you reach the desired time.

Make sure you respect the 24-hour pace.

Push the crown back to position I.

REGLAGES

III: Réglage de l'heure

Tirez la couronne en position III. La montre s'arrête.

Tournez la couronne dans le sens désiré. Respectez le rythme horaire de 24 heures.

Repoussez la couronne en position I.

HYSEK

WATER RESISTANT

With the exception of a few specific models, HYSEK watches are designed to guarantee a water resistance up to a minimum of 30 metres. The watch in your possession has successfully passed several water resistance tests in accordance with current ISO standards. It can be reduced by the ageing process of the gasket (contact with cosmetics, fragrances, chlorinated or salt water, perspiration...) or by an accidental impact on the crown and/or pushbuttons.

In order to protect the water resistance of your watch, never operate the crown, nor the pushbuttons or activate other functions under water or when the watch is wet. Also make sure that the crown is pushed/screwed back in completely after each manipulation. Following every immersion in salt water, carefully rinse your watch head under fresh water to prevent corrosion and wipe it with microfibre cloth.

It is important to clean your watch regularly in order to avoid deterioration of the gaskets. Under normal conditions of wear, it is also highly recommended to change the waterproofness gaskets every two to three years.

ÉTANCHÉITES

À l'exception de quelques modèles spécifiques, les montres HYSEK sont conçues pour garantir une étanchéité de 30 mètres minimum. Le produit en votre possession a passé avec succès une série de tests d'étanchéité conformément aux normes ISO en vigueur. Néanmoins, elle peut être affectée par le vieillissement des joints (exposition aux produits cosmétiques, parfums, eau salée ou chlorée, transpiration...) ou par un choc accidentel sur la couronne et/ou les poussoirs.

Afin de préserver l'étanchéité de votre montre, ne jamais manipuler la couronne, les boutons-poussoirs et activer d'autres fonctions sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée. Vérifier que la couronne est poussée à fond après chaque manipulation. Lors d'une immersion en eau salée, rincer votre montre à l'eau douce pour éviter toute corrosion et l'essuyer avec un chiffon doux.

Il est important de nettoyer régulièrement votre montre afin d'éviter une altération des joints d'étanchéité. Dans des conditions de porter normal, il est conseillé de renouveler les joints d'étanchéité du boîtier tous les 2 à 3 ans.

HYSEK

 Chemin de la Vignette 1
CH-1167 Lussy-sur-Morges

 +41 21 804 90 90

 sales@hysek.com

 hysek.com